


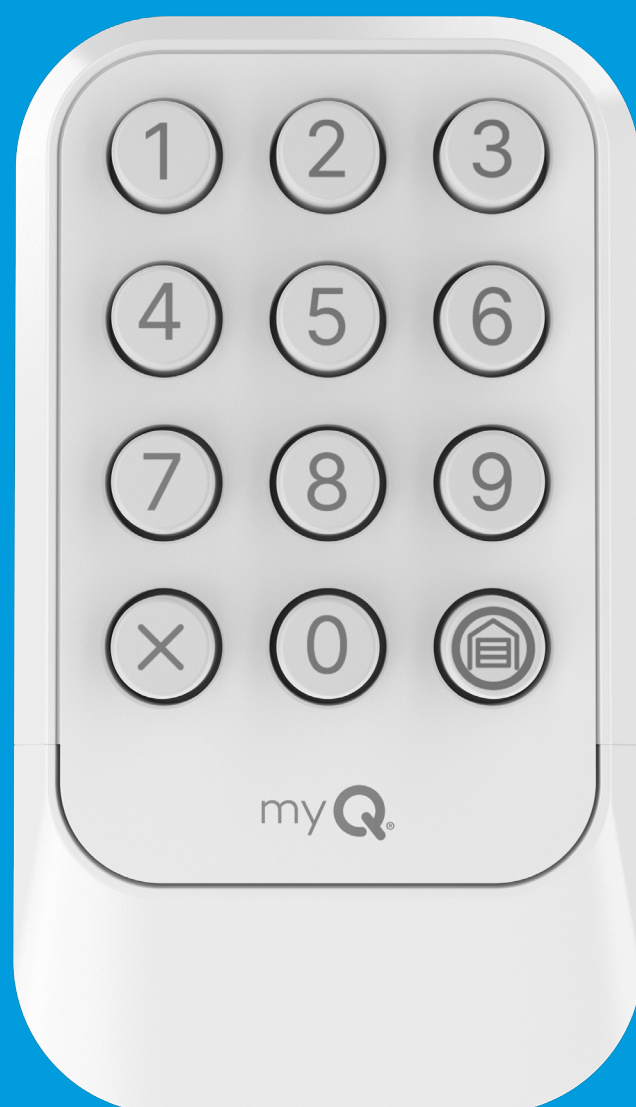

WIRELESS KEYPAD

MODELS: L979S & CH148

Product Manual



Overview

Your wireless keypad is compatible with Security+ 3.0™ products. All Security+ 3.0 garage door openers have a white learn button. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.

 **WARNING**

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or door:

- Install Wireless Keypad within sight of the gate or door, out of reach of children at a minimum height of 5 feet (1.5 m), and away from ALL moving parts of gate or door.
- ALWAYS keep keypad out of reach of children. NEVER permit children to operate or play with the keypad.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to gate or door travel.
- ALWAYS keep gate or door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT: Program the keypad to your garage door opener prior to installation.

Tap the **buttons** below to navigate to a specific section of the manual:

Programming the Keypad to a Garage Door Opener

Other important information:

Installation

Keypad Features


Replacing the Battery

Replacement Parts

Additional Resources

Programming the Keypad to a Garage Door Opener

IMPORTANT: Program the keypad to your garage door opener prior to installation.

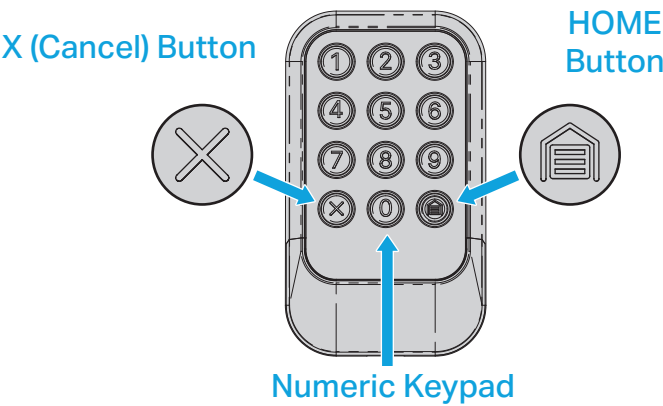

01 Prepare:

- **Read through the Instructions carefully.**
- Watch out for time sensitive instructions marked with an hourglass icon.
- If at any time you wish to exit the programming steps, press the X button. If you still wish to program a permanent PIN, always start with step 01.
- Make sure the garage door is clear of ALL obstructions.
- Make sure the garage door opener has a working light. It will be needed for programming.




02 Options to Program Keypad to your Garage Door Opener

There are three ways to program your keypad to the garage door opener. Tap your preferred method below.

Option 1: To program your keypad using the myQ app, **tap the myQ app icon.**




Option 2: To program your keypad using garage door opener's LEARN button, **tap the LEARN button icon.**

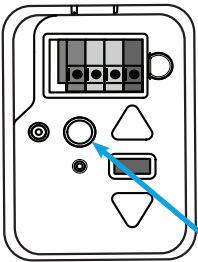

LEARN Button


Option 3: To program your keypad using garage door opener's control panel, **tap the control panel icon.**

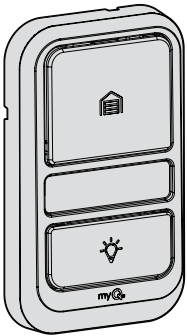

Program Keypad to Garage Door Opener Using the myQ App

HIGHLY RECOMMENDED: Connect your garage door opener to the myQ app and program your keypad to the garage door opener to unlock exciting features that include PIN management, creation of temporary PINs for guest access, and battery charge level.


01 Check that your garage door opener has a white LEARN button.

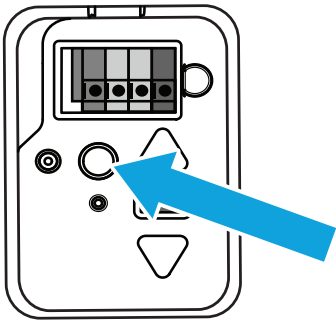

02 Tap or scan the QR code while using your smart device to download the myQ app. Follow the instructions in the app to connect to your garage door opener.



03 When your garage door opener is connected, scan the QR code on the reverse side of your keypad, and follow the programming instructions in the myQ app.

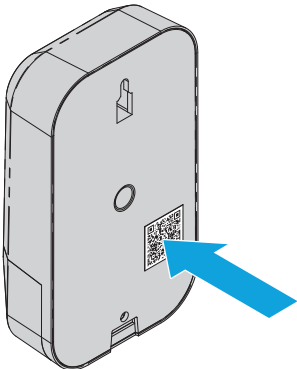


Once your keypad is programmed in the myQ app, you can enjoy the benefits of PIN management, setting up guest PINs, notifications, access history, and battery charge level.

Program Keypad to Garage Door Opener Using the LEARN Button


IMPORTANT: Read through all programming steps before you start.

01 Locate the LEARN button on your garage door opener (a ladder may be required). Press and **immediately** release the LEARN button. The LEARN button LED will illuminate.

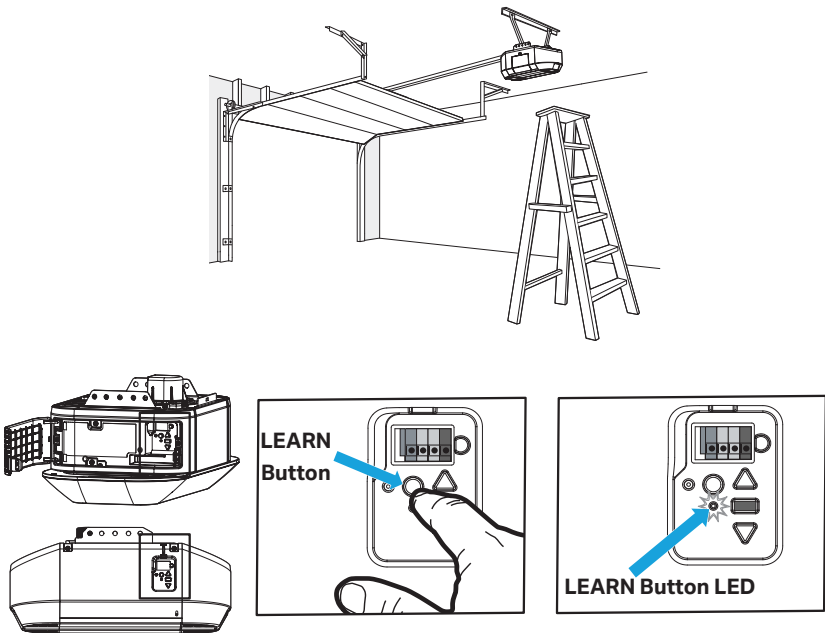

30 Seconds

02 Within 30 seconds of pressing the LEARN button, enter a 4 to 8-digit permanent personal identification number (PIN), then press and hold the HOME button until the garage door opener lights flash and/or two clicks are heard.

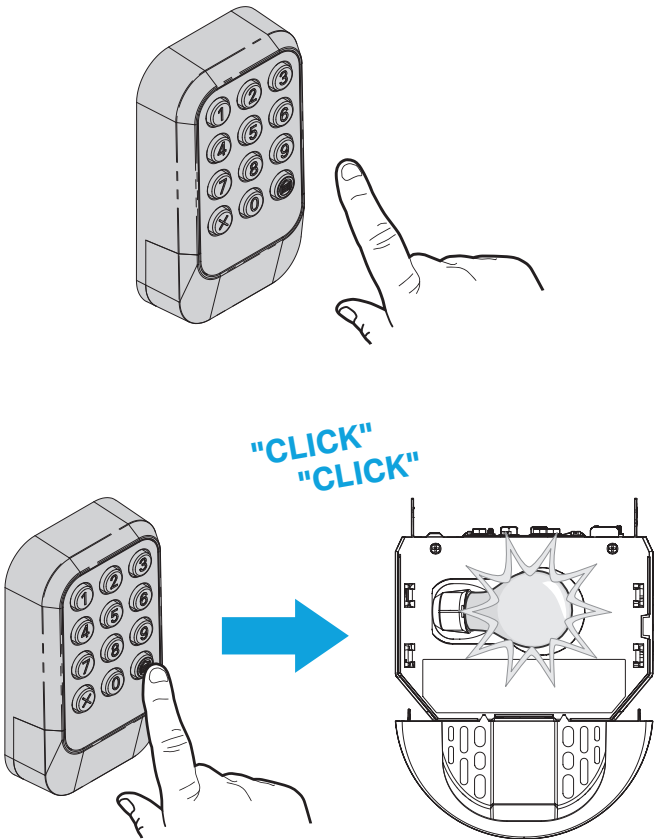


To test your keypad has programmed successfully [tap here](#).

Program Keypad to Garage Door Opener Using the Control Panel

IMPORTANT: Read through all programming steps before you start.


01 Follow the instructions below for your door control panel model to set your garage door opener into programming mode.

Control Panel

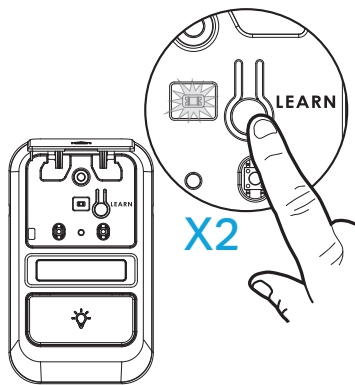


Lift the push bar. Press the LEARN button **twice**. The LED on the control panel will pulse repeatedly.

Push Button Door Control

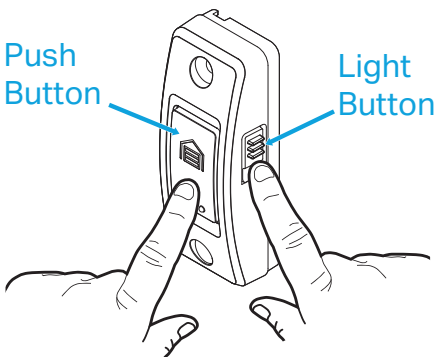

Press and hold the light button, then press and release the push button. The button LED will begin to flash.

Smart Control Panel


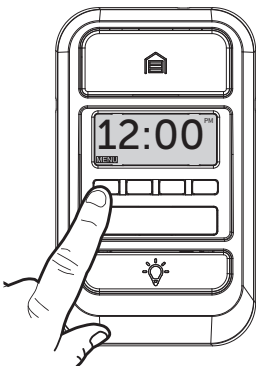


Select **MENU**, then select **PROGRAM** and follow on screen instructions.



30 Seconds

02 Within 30 seconds of completing step 01, on your keypad enter a 4 to 8-digit personal identification number (PIN), then press and hold the HOME button until the garage door opener lights flash and/or two clicks are heard.

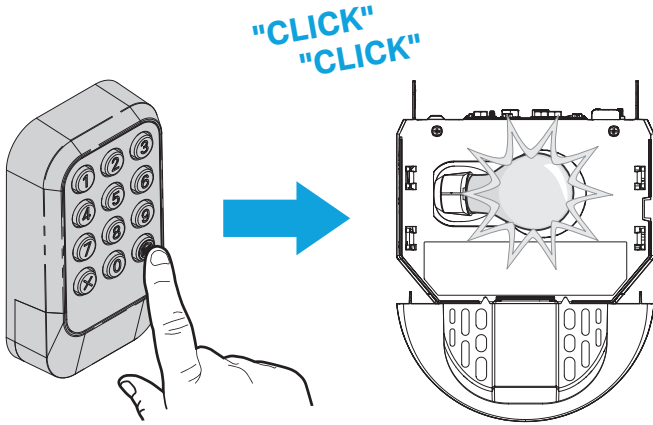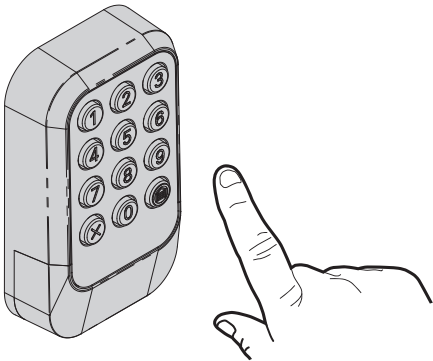

To test your keypad has programmed successfully [tap here](#).

Test Your Keypad has Programmed Successfully


TEST FOR SUCCESS: With the garage door closed, enter the PIN you programmed and press the HOME button. The garage door opener will open the door. If the garage door does not open, wait for the garage door opener’s LEARN button LED to turn off (this could take up to 3 minutes). Then repeat the programming steps, go to [Programming the Keypad to a Garage Door Opener](#).

Now that your keypad is programmed and tested, continue to [Installation](#).


Installation

NOTE: If you currently have a LiftMaster, Chamberlain, Craftsman, or Raynor brand keypad installed at your home, this new keypad may fit with your current keypad's mounting holes. You can avoid drilling new holes if you remove your current keypad and use the same mounting locations.


Tools Required

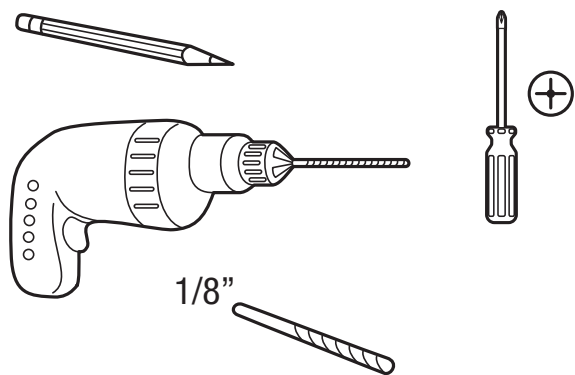

Hardware Included

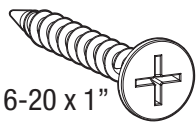

1. Select a location to mount the keypad at a minimum height of 5 feet (1.5 m). Keep out of the reach of children.
2. Remove the battery cover and battery to access the lower mounting hole.
3. Mark where you want the top mounting hole of the keypad to be positioned and drill a 1/8-inch (3.2 mm) pilot hole.
4. Install the top screw, allowing 1/8 inch (3.2 mm) to protrude above the surface. Position the top mounting hole of the keypad over the top screw.
5. Mark the bottom hole of the keypad (located inside the battery housing) and drill a 1/8-inch (3.2 mm) pilot hole. Install the bottom screw. Do not overtighten to avoid cracking the plastic housing.
6. Reinstall the battery and replace the battery cover.

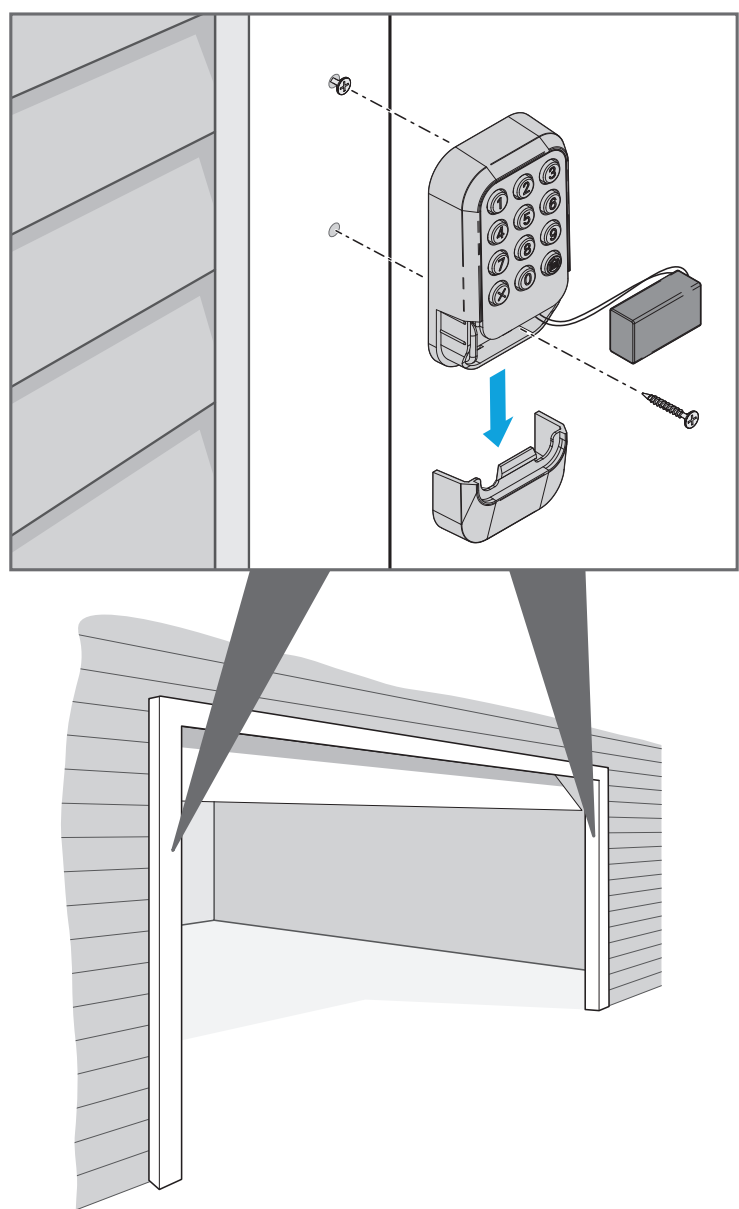

Keypad Features

The garage door opener activates when you press the personal identification number (PIN) and HOME button. The keypad will flash for 15 seconds. During that time the HOME button can be used to stop, start, or reverse the door.

If you enter the intended PIN number incorrectly, press the X button to cancel (this can also be done after pressing the HOME button). Then enter the correct PIN number and HOME button to activate the garage door opener.


Multiple PINs can be programmed to your garage door opener. To add additional PINs, follow the same programming instructions as the first PIN. Up to a maximum of 4 PINs per garage door opener can be programmed locally at the keypad. These 4 PINs are managed on a first in, first out basis. To add more than 4 PINs to your garage door opener, use the myQ app. For instructions to connect to the myQ app [tap here](#).

One Button Close

CLOSE your garage door by pressing **only the HOME button** instead of entering your PIN.


To deactivate one button close:

Press and hold the 0 and 9 buttons for 10 seconds. The keypad LEDs will flash **four** times when the one button close feature is deactivated.

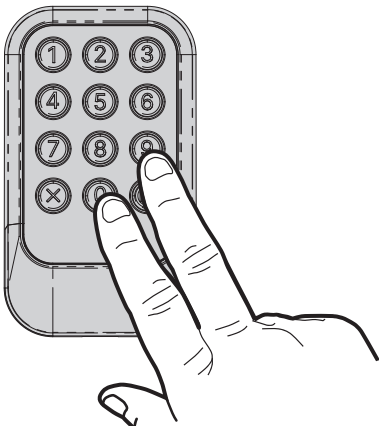

To activate one button close:

Press and hold the 0 and 9 buttons for 10 seconds. The keypad LEDs will flash **twice** when the one button close feature is activated.

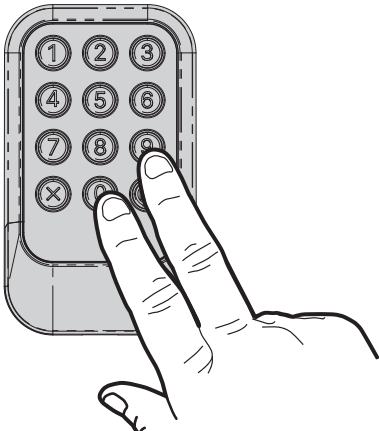

Change an Existing Permanent PIN

NOTE: The myQ app is required for changing an existing permanent PIN for garage door openers with a white LEARN button. For instructions to connect to the myQ app [tap here](#).
Program a Temporary PIN

NOTE: The myQ app is required for setting temporary PINs to provide guest access with your garage door opener. For instructions to connect to the myQ app [tap here](#).

Replacing the Battery

⚠ **WARNING**


To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.


The LEDs on your wireless keypad will become dim or stop flashing when the battery is low and needs to be replaced, or you may have noticed a low battery charge level in the myQ app. Replace the battery with a new 9V battery. Dispose of the old battery properly.

To replace the battery, follow the instructions as shown below. Reference the illustration below for each step.


01 Slide the battery cover down to remove.

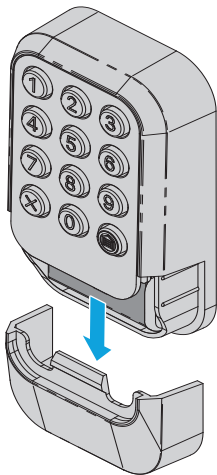


02 Pull the battery out of the housing and remove the battery from the keypad power leads.

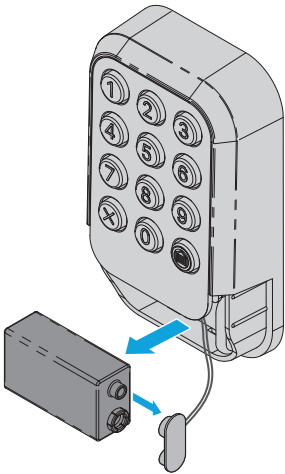

03 Connect the new battery to the keypad power leads.

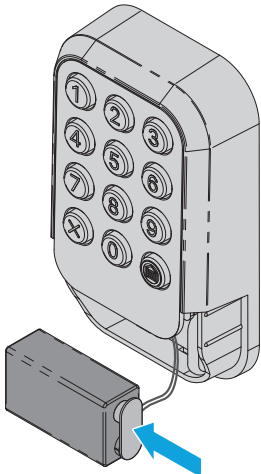

04 Place the battery inside the keypad housing and replace the battery cover.

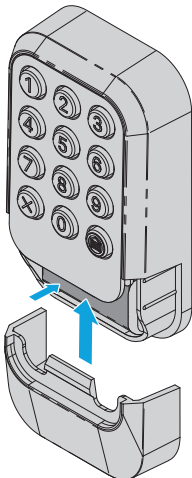

Replacement Parts

Description	Part Number
Keypad Battery Cover	041-0495-000

Additional Resources

One Year Limited Warranty

The Chamberlain Group LLC (“Seller”) warrants to the first consumer purchaser of this product that it is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

For more information, visit www.myq.com/warranty

Contact Us

For additional information or assistance, please visit: support.chamberlaingroup.com


NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.



CLAVIER SANS FIL

MODÈLES : L979S ET CH148

Guide d'utilisation

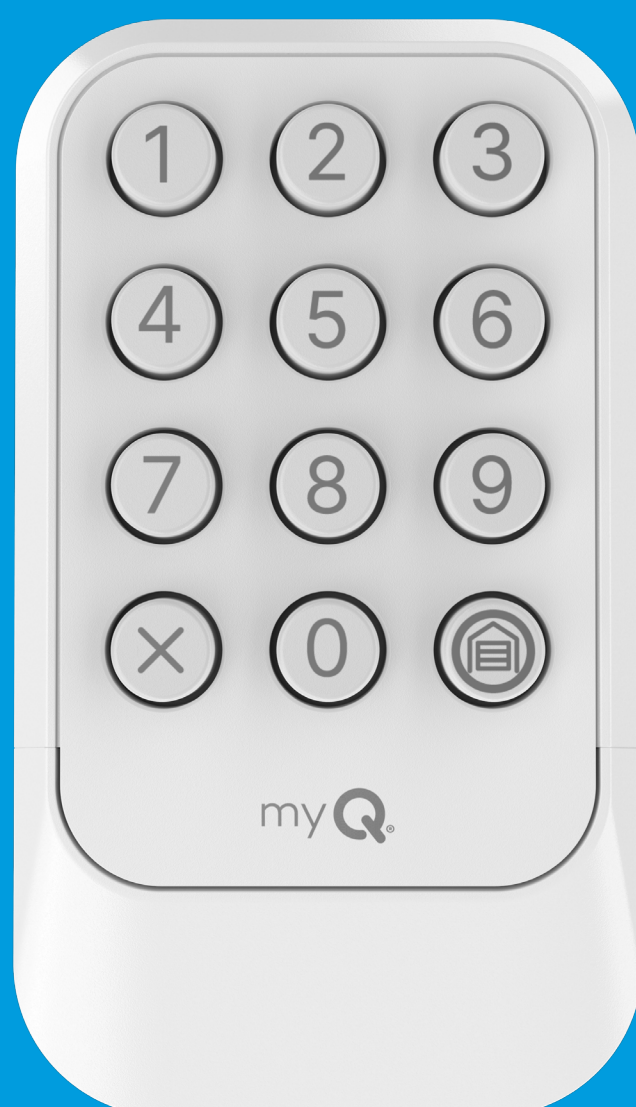

Aperçu

Votre clavier sans fil est compatible avec les produits Security+ 3.0MC. Tous les ouvre-portes de garage Security+ 3.0 sont équipés d'un bouton d'apprentissage blanc. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et il est possible que votre produit soit différent.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES, causées par le mouvement d'un portail ou d'une porte de garage:
- Installez le clavier sans fil à portée de vue de la porte de garage, hors de portée des enfants, à une hauteur d'au moins 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
 - Gardez TOUJOURS le clavier hors de portée des enfants. N'autorisez JAMAIS les enfants à utiliser le clavier ou à jouer avec celui-ci.
 - Activez le portail et la porte UNIQUEMENT lorsqu'ils sont clairement visibles et correctement réglés, et qu'il n'y a pas d'obstacles à leur déplacement.
 - Gardez TOUJOURS le portail ou la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'il ou elle soit complètement fermé(e). NE JAMAIS laisser quelqu'un couper la trajectoire d'une porte ou d'un portail en mouvement.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT : Programmez le clavier de votre ouvre-porte de garage avant l'installation.

Appuyez sur les boutons ci-dessous pour naviguer vers une section spécifique du manuel:

Programmation du clavier pour un ouvre-porte de garage

Autres renseignements importants :

Installation

Caractéristiques du clavier


Remplacement de la pile

Pièces de rechange

Ressources supplémentaires

Programmation du clavier pour un ouvre-porte de garage

IMPORTANT : Programmez le clavier de votre ouvre-porte de garage avant l'installation.

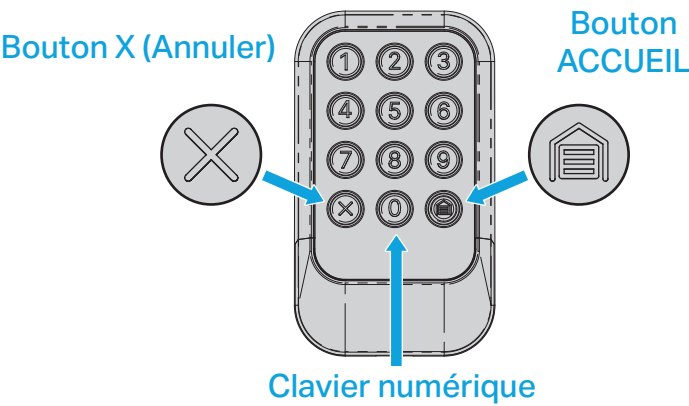

01 Préparation :

- **Lisez attentivement les instructions.**
- Faites attention aux étapes à effectuer en un temps limité, signalées par une icône en forme de sablier.
- Si à tout moment vous souhaitez quitter les étapes de programmation, appuyez sur la touche X. Si vous souhaitez toujours programmer un NIP permanent, commencez impérativement par l'étape 01.
- Assurez-vous que la porte de garage est dégagée de TOUTE obstruction.
- Assurez-vous que l'ouvre-porte de garage a un éclairage fonctionnel. Cela sera nécessaire pour la programmation.




02 Options pour programmer le clavier de votre ouvre-porte de garage

Il y a trois façons de programmer votre clavier pour l'ouvre-porte de garage. Sélectionnez votre méthode préférée ci-dessous.

Option 1 : Pour programmer votre clavier à l'aide de l'application myQ, touchez l'icône de l'application myQ.




Option 2 : Pour programmer votre clavier à l'aide du bouton LEARN (Apprendre) de l'ouvre-porte de garage, touchez l'icône du bouton LEARN (Apprendre).

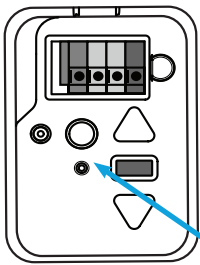

Bouton LEARN (Apprendre)


Option 3 : Pour programmer votre clavier à l'aide du panneau de commande de l'ouvre-porte de garage, appuyez sur l'icône du panneau de commande.

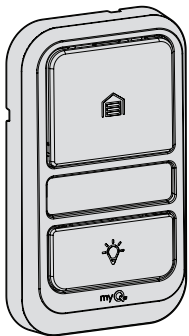

Programmer le clavier à l'ouvre-porte de garage à l'aide de l'application myQ

FORTEMENT RECOMMANDÉ : Connectez votre ouvre-porte de garage à l'application myQ et programmez votre clavier pour l'ouvre-porte de garage pour déverrouiller des fonctions utiles, telles que la gestion des NIP, la création de NIP temporaires pour donner l'accès à des invités et le niveau de charge de la pile.


01 Vérifiez que votre ouvre-porte de garage dispose d'un bouton LEARN (Apprendre) blanc.

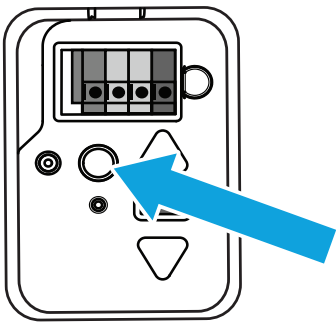

02 Touchez ou scannez le code QR tout en utilisant votre appareil intelligent pour télécharger l'application myQ. Suivez les instructions dans l'application pour vous connecter à votre ouvre-porte de garage.



03 Lorsque votre ouvre-porte de garage est connecté, scannez le code QR au dos de votre clavier et suivez les instructions de programmation dans l'application myQ.

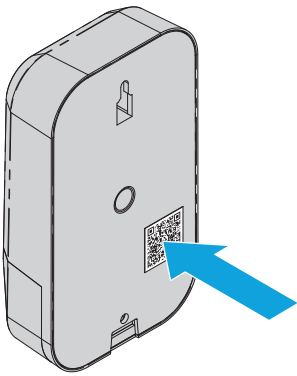


Une fois votre clavier programmé dans l'application myQ, vous pouvez profiter des avantages de la gestion des NIP, de la configuration de NIP destinés à des invités, des notifications, de l'historique des accès et connaître le niveau de charge de la pile.

Programmez le clavier à l'ouvre-porte de garage à l'aide du bouton LEARN (Apprendre)


IMPORTANT : Lisez toutes les étapes de la programmation avant de commencer.

01 Localisez le bouton LEARN (Apprendre) sur l'ouvre-porte de garage (un escabeau sera peut-être nécessaire).
Appuyez et relâchez **immédiatement** le bouton LEARN (Apprendre). Le voyant à DEL du bouton LEARN (Apprentissage) s'allumera.

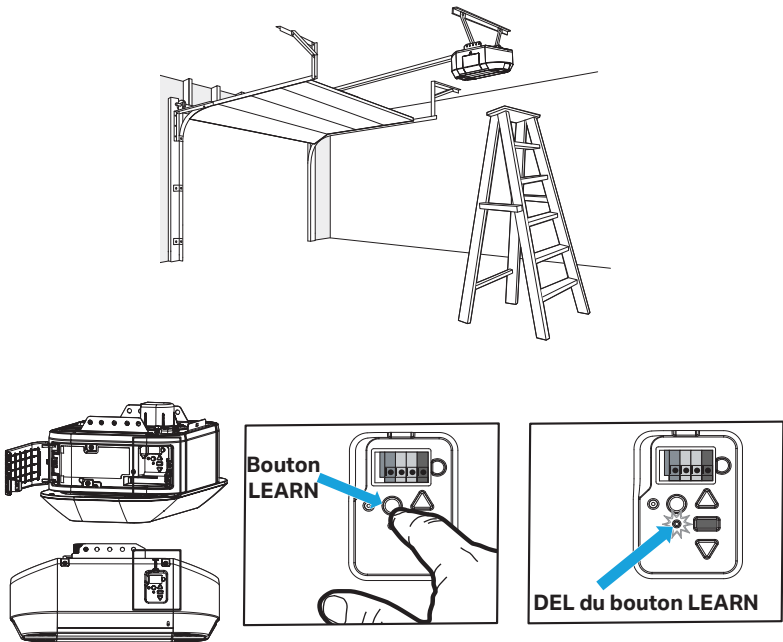

30 secondes

02 Dans les 30 secondes suivant l'appui sur le bouton LEARN (Apprendre), saisissez un numéro d'identification personnel (NIP) permanent de 4 à 8 chiffres, puis appuyez et maintenez le bouton HOME (Accueil) enfoncé jusqu'à ce que les voyants de l'ouvre-porte de garage clignotent et/ou que deux déclics se fassent entendre.

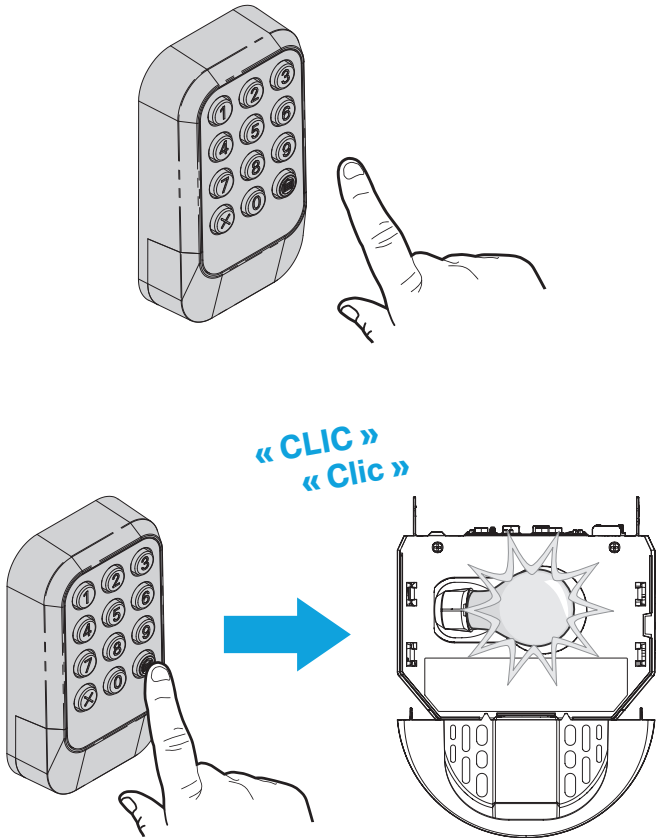


Pour vérifier que votre clavier a bien été programmé [appuyez ici](#).

Programmer le clavier à l'ouvre-porte de garage à l'aide du panneau de commande

IMPORTANT : Lisez toutes les étapes de la programmation avant de commencer.


01 Suivez les instructions ci-dessous correspondant au modèle de panneau de contrôle que vous possédez pour mettre l'ouvre-porte de garage en mode programmation.

Panneau de commande

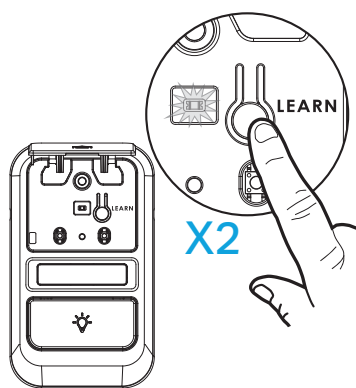


Soulevez le bouton-poussoir Appuyez **deux** fois sur le bouton LEARN (Apprentissage). La DEL sur le panneau de contrôle va pulser de façon répétée.

Commande de porte à bouton-poussoir

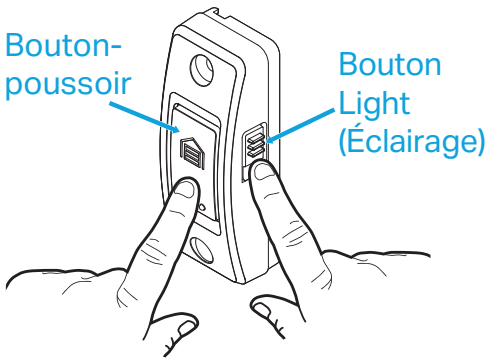

Appuyez et maintenez le bouton d'éclairage, puis appuyez et relâchez le bouton-poussoir. Le voyant à DEL commence à clignoter.

Panneau de commande intelligent

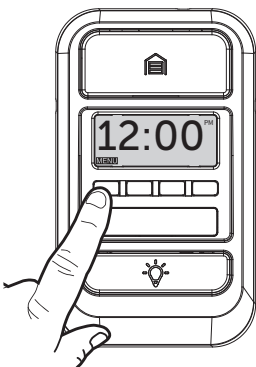


Sélectionnez **MENU**, puis sélectionnez **PROGRAM** et suivez les instructions à l'écran.




30 Secondes

02 Dans les 30 secondes suivant la fin de l'étape 01, saisissez sur votre clavier un numéro d'identification personnel (NIP) composé de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur le bouton HOME (Accueil) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières de l'ouvre-porte de garage clignotent et/ou que deux clics se fassent entendre.

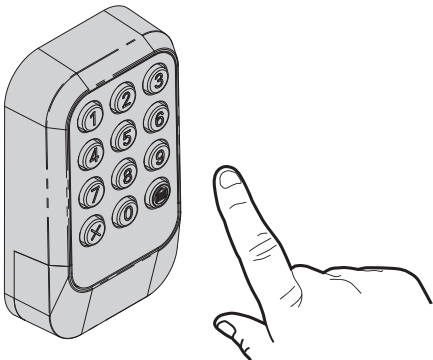

« Clic »
« CLICK »

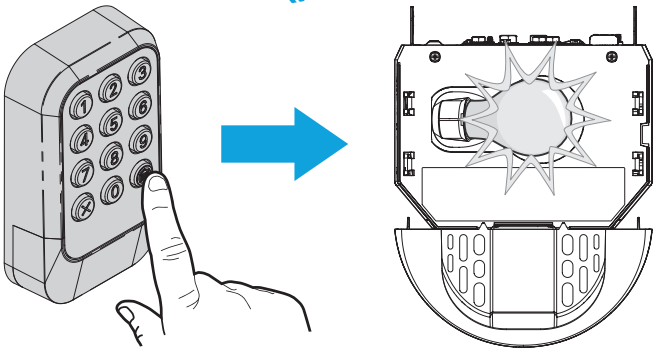

Pour vérifier que votre clavier a bien été programmé [appuyez ici](#).

Test de réussite de programmation du clavier

EFFECTUEZ UN TEST : Lorsque la porte de garage est fermée, entrez le NIP que vous avez programmé et appuyez sur le bouton HOME (Accueil). L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte.


Si la porte de garage ne s'ouvre pas, attendez que le voyant à DEL du bouton LEARN de l'ouvre-porte de garage s'éteigne (cela peut prendre jusqu'à 3 minutes). Répétez ensuite les étapes de programmation, allez à [Programmation du clavier pour un ouvre-porte de garage](#).

Maintenant que votre clavier est programmé et testé, passez à l' [Installation](#).


Installation

REMARQUE : Si un clavier de marque LiftMaster, Chamberlain, Craftsman ou Raynor est actuellement installé à votre domicile, ce nouveau clavier peut s'adapter aux trous de montage de votre clavier actuel. Vous pouvez éviter de percer de nouveaux trous si vous retirez votre clavier actuel et utilisez les mêmes emplacements de montage.


Outils requis

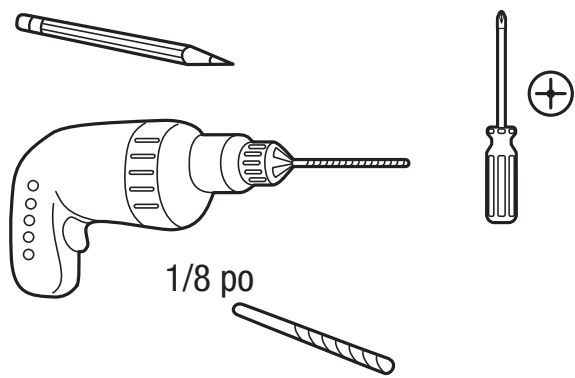

Quincaillerie fournie

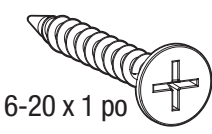

1. Choisissez un emplacement pour installer le clavier à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m). Tenez-le hors de la portée des enfants.
2. Retirez le couvercle du logement de pile et la pile pour accéder au trou de montage inférieur.
3. Marquez l'emplacement du trou de montage supérieur du clavier et percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm).
4. Installez la vis supérieure en laissant dépasser 1/8 po (3 mm) au-dessus de la surface. Positionnez le trou de montage supérieur du clavier sur la vis supérieure.
5. Marquez le trou inférieur du clavier (situé à l'intérieur du boîtier de la pile) et percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm). Installez la vis inférieure. Ne serrez pas trop fort pour éviter de fissurer le boîtier en plastique.
6. Réinstallez la pile et remettez le couvercle du compartiment à pile en place.

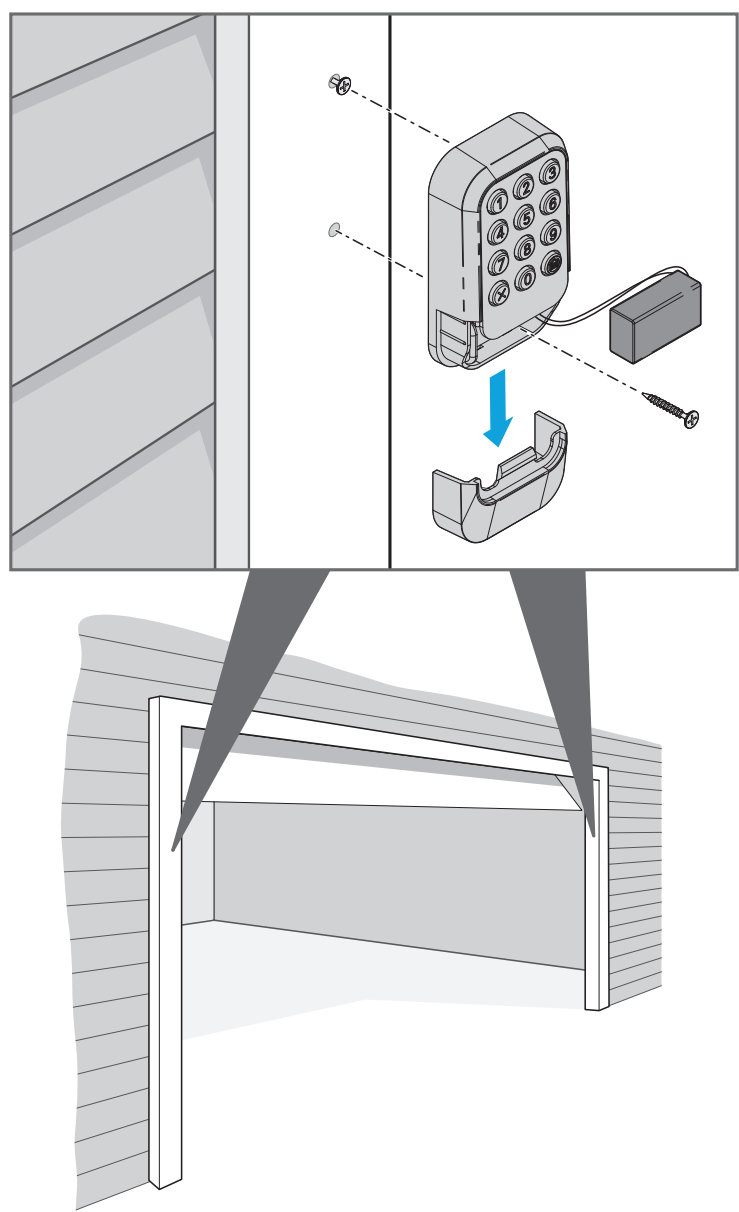

Caractéristiques du clavier

L'ouvre-porte de garage s'active lorsque vous saisissez le numéro d'identification personnel (NIP) et appuyez sur le bouton HOME (Accueil). Le clavier clignote pendant 15 secondes. Pendant ce temps, le bouton HOME (Accueil) peut être utilisé pour arrêter, démarrer ou inverser la porte.

Si vous entrez un NIP incorrect, appuyez sur le bouton X pour annuler (vous pouvez également le faire après avoir appuyé sur le bouton HOME [Accueil]). Saisissez ensuite le bon NIP et appuyez sur le bouton HOME (Accueil) pour activer l'ouvre-porte de garage.


Plusieurs NIP peuvent être programmés pour votre ouvre-porte de garage. Pour ajouter des NIP supplémentaires, suivez les mêmes instructions de programmation que pour le premier NIP. Jusqu'à un maximum de 4 NIP par ouvre-porte de garage peuvent être programmés localement sur le clavier. Ces 4 NIP sont gérés selon le principe du premier entré, premier sorti. Pour ajouter plus de 4 NIP à votre ouvre-porte de garage, utilisez l'application myQ. Pour obtenir les instructions pour se connecter à l'application myQ, [appuyez ici](#).

Fermeture avec un seul bouton

Fermez votre porte de garage en appuyant **uniquement sur le bouton HOME (Accueil)** sans avoir à saisir votre NIP.


Pour désactiver la fermeture avec un seul bouton :

Appuyez sur les boutons 0 et 9 et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Les DEL du clavier clignotent **quatre** fois lorsque la fonctionnalité de fermeture avec un seul bouton est désactivée.

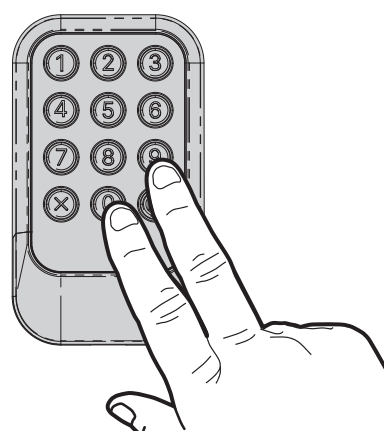

Pour activer la fermeture avec un seul bouton :

Appuyez sur les boutons 0 et 9 et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Les DEL du clavier clignotent **deux** fois lorsque la fonctionnalité de fermeture avec un bouton est activée.

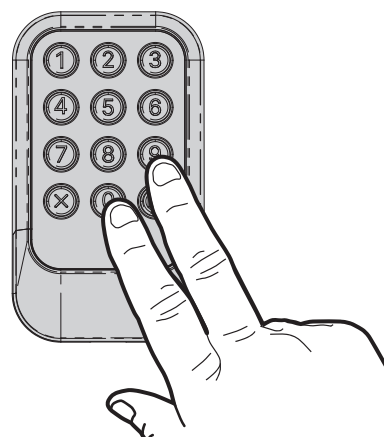

Modifier un NIP permanent existant

REMARQUE : L'application myQ est nécessaire pour modifier un NIP permanent existant pour les ouvre-portes de garage dotés d'un bouton LEARN blanc. Pour obtenir des instructions pour se connecter à l'application myQ [appuyez ici](#).

Programmer un NIP temporaire

REMARQUE : L'application myQ est nécessaire pour définir des NIP temporaires afin de permettre l'accès des invités avec votre ouvre-porte de garage. Pour obtenir des instructions pour se connecter à l'application myQ [appuyez ici](#).

Remplacement de la pile



AVERTISSEMENT


Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Ne laissez JAMAIS de jeunes enfants s'approcher des piles.
- En cas d'ingestion de la pile, prévenez immédiatement un médecin.


Les DEL de votre clavier sans fil s'éteignent ou cessent de clignoter lorsque la pile est faible et doit être remplacée, ou vous avez peut-être remarqué un faible niveau de charge de la pile dans l'application myQ. Remplacez la pile par une nouvelle pile 9 V. Jetez la pile usagée de manière appropriée.

Pour remplacer la pile, suivez les instructions ci-dessous. Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour chaque étape.


01 Faites glisser le couvercle du logement de pile vers le bas pour le retirer.

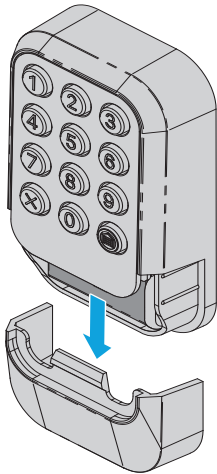


02 Retirez la pile du boîtier et retirez la pile des fils d'alimentation du clavier.

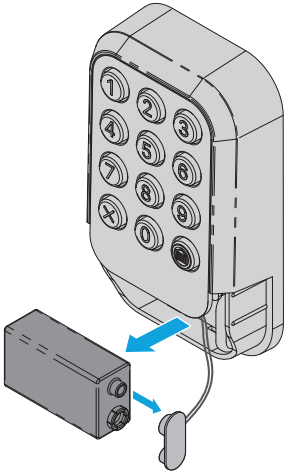

03 Connectez la nouvelle pile aux fils d'alimentation du clavier.

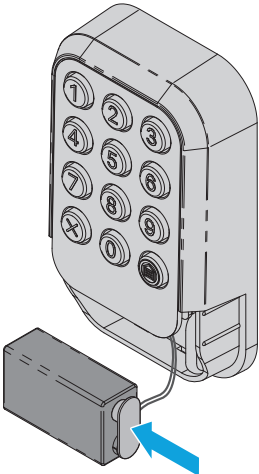

04 Placez la pile à l'intérieur du boîtier du clavier et remettez le couvercle du logement de pile en place.

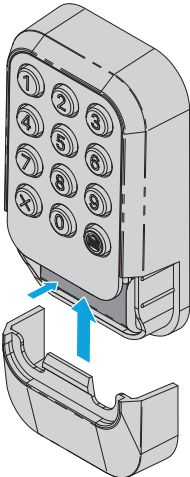

Pièces de rechange

Description	Numéro de pièce
Couvercle du logement de pile du clavier	041-0495-000

Ressources supplémentaires

Garantie limitée d’un an

The Chamberlain Group LLC (le « Vendeur ») garantit au premier acheteur consommateur de ce produit qu’il est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d’un an à compter de la date d’achat. Pour plus d’informations, visitez www.myq.com/warranty

Nous contacter

Pour toute information ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site : support.chamberlaingroup.com


AVIS : Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC ainsi qu’avec le CNR exempt de licence d’Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable. Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement.



TECLADO NUMÉRICO INALÁMBRICO

MODELOS: L979S Y CH148

Manual del producto

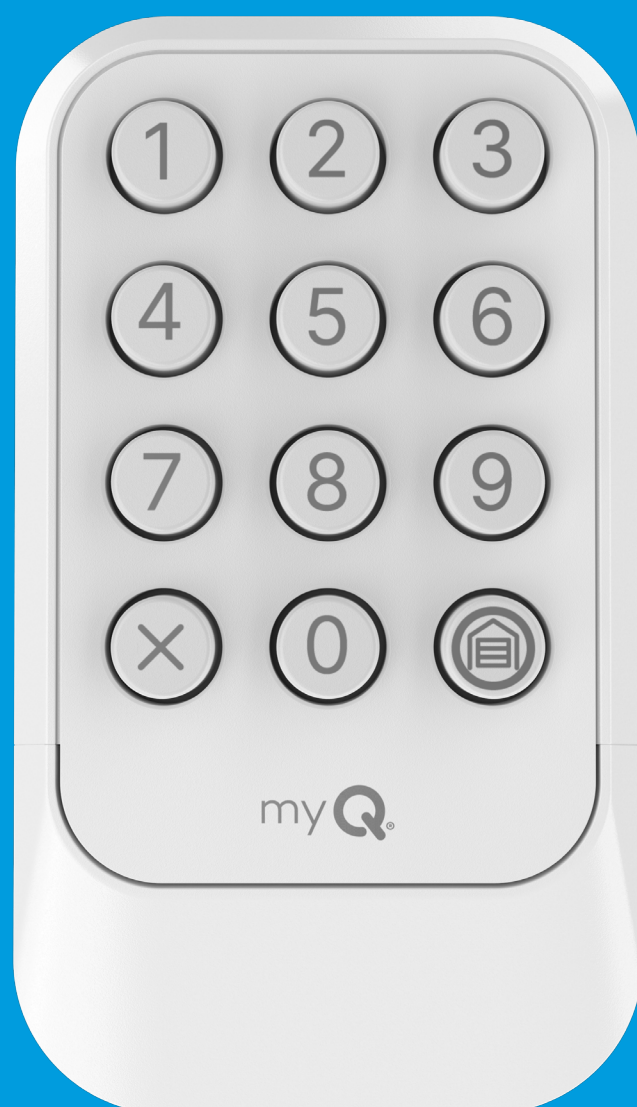

Vista general

El teclado numérico inalámbrico es compatible con productos Security+ 3.0™. Todos los abrepuertas de garaje Security+ 3.0 tienen un botón learn (aprender) blanco. Las imágenes que se utilizan en este manual sirven únicamente de referencia, y es posible que su producto tenga un aspecto diferente.



ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE por una compuerta o puerta de garaje en movimiento:

- Instale el teclado numérico inalámbrico a la vista de la puerta de garaje, fuera del alcance de los niños a un mínimo de 5 pies (1.5 m), y alejado de TODAS las piezas móviles de la puerta.
- SIEMPRE mantenga el teclado numérico fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños manejen el teclado numérico o jueguen con él.
- Active la compuerta o puerta ÚNICAMENTE cuando pueda verse con claridad, esté correctamente ajustada y no haya obstrucciones en su recorrido.
- SIEMPRE mantenga la compuerta o puerta de garaje a la vista hasta que se haya cerrado por completo. NUNCA permita que nadie cruce la compuerta o puerta en movimiento.



ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANTE: Programe el teclado numérico con el abrepuertas de garaje antes de la instalación.

Presione los siguientes botones para navegar a una sección específica del manual:

Programación del teclado numérico de un abrepuertas de garaje

Otra información importante:

Instalación

Funciones del teclado


Reemplazo de la batería

Piezas de repuesto

Recursos adicionales

Programación del teclado numérico de un abrepuertas de garaje

IMPORTANTE: Programe el teclado numérico con el abrepuertas de garaje antes de la instalación.

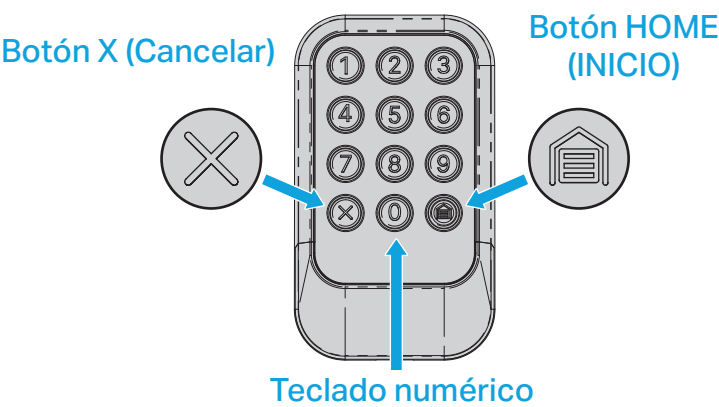

01 Preparación:

- **Lea detenidamente las instrucciones.**
- Preste atención a las instrucciones urgentes marcadas con el ícono de un reloj de arena.
- Si en algún momento desea salir de los pasos de programación, presione el botón X. Si aún desea programar un PIN permanente, siempre comience por el paso 01.
- Asegúrese de que no haya NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje.
- Asegúrese de que el abrepuertas de garaje tenga una luz que funcione. Será necesaria para la programación.




02 Opciones de programación del teclado numérico para abrepuertas de garaje

Hay tres maneras de programar el teclado numérico para abrepuertas de garaje. Pulse su método preferido a continuación:

Opción 1: Para programar el teclado numérico con la aplicación myQ, pulse el ícono de la aplicación myQ.




Opción 2: Para programar el teclado numérico usando el botón LEARN (APRENDER) del abrepuertas de garaje, pulse el ícono del botón LEARN (APRENDER).

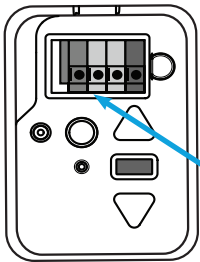

Botón LEARN (APRENDER)


Opción 3: Para programar su teclado numérico usando el panel de control del abrepuertas de garaje, pulse el ícono del panel de control.

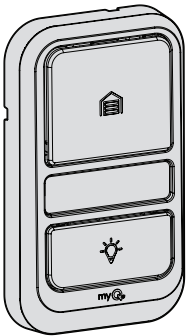

Programación del teclado numérico en el abrepuertas de garaje mediante la aplicación myQ

ALTAMENTE RECOMENDADO: Conecte su abrepuertas de garaje a la aplicación myQ y programe su teclado numérico al abrepuertas de garaje para desbloquear interesantes funciones que incluyen la gestión de PIN, la creación de PIN temporales para el acceso de invitados y el estado de carga de la batería.


01 Verifique que su abrepuertas de garaje tenga un botón LEARN (APRENDER) blanco.

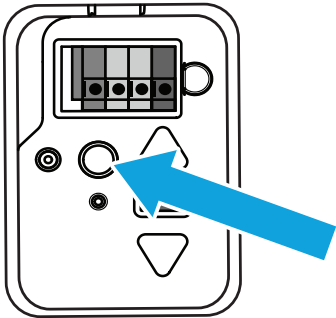

02 Presione o escanee el código QR con su dispositivo inteligente para descargar la aplicación myQ. Siga las instrucciones en la aplicación para conectar el abrepuertas de garaje.



03 Cuando el abrepuertas de garaje esté conectado, escanee el código QR en la parte trasera del teclado numérico y siga las instrucciones de programación en la aplicación myQ.

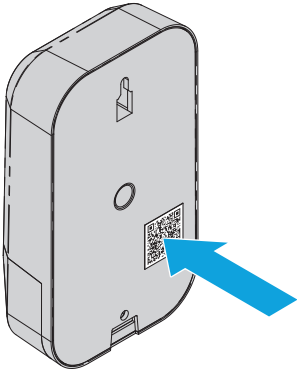


Una vez programado el teclado numérico en la aplicación myQ, podrá disfrutar de los beneficios de la gestión de PIN, la configuración de PIN de invitados, las notificaciones, el historial de acceso y el nivel de carga de la batería.

Programación del teclado numérico en el abrepuertas de garaje mediante el botón LEARN (APRENDER)

IMPORTANTE: Lea todos los pasos de programación antes de empezar.


Localice el botón LEARN (APRENDER) en el abrepuertas de garaje (es posible que necesite una escalera).

01 Presione y suelte **de inmediato** el botón LEARN (APRENDER). El LED del botón LEARN (APRENDER) se iluminará.

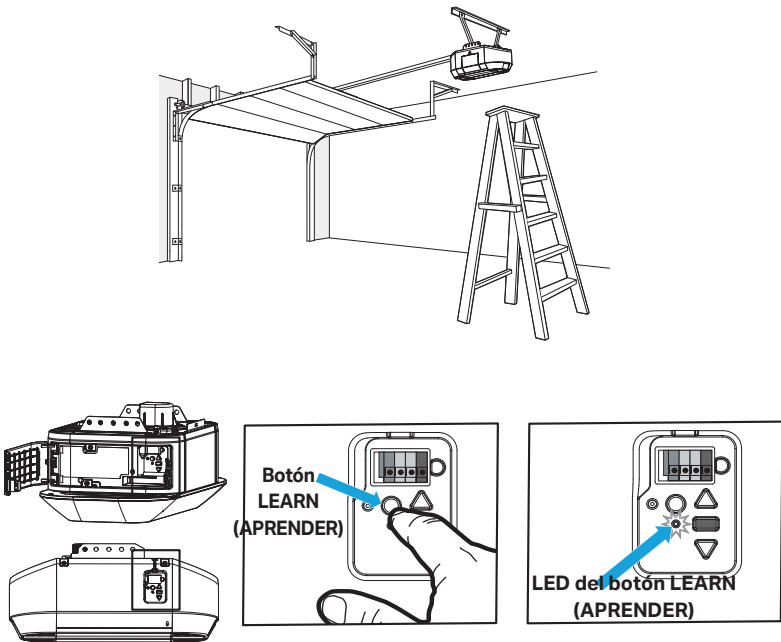

30 segundos

02 Dentro de los 30 segundos siguientes a presionar el botón LEARN (APRENDER), ingrese un número de identificación personal (PIN) permanente de 4 a 8 dígitos y, luego, mantenga presionado el botón HOME (INICIO) hasta que las luces del abrepuertas de garaje parpadeen o se oigan dos clics.

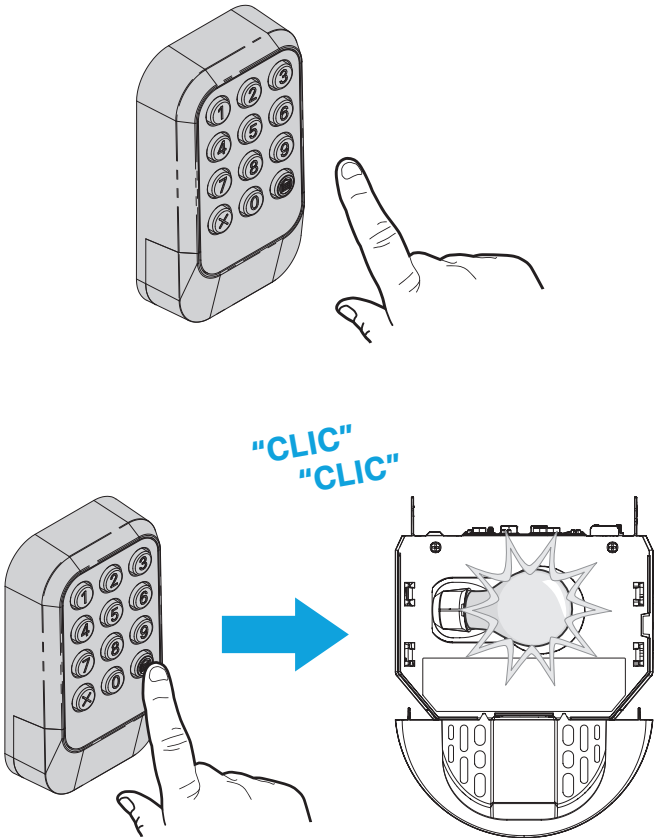


Para probar que el teclado numérico se haya programado correctamente, [pulse aquí](#).

Programación del teclado numérico en el abrepuertas de garaje mediante el panel de control

IMPORTANTE: Lea todos los pasos de programación antes de empezar.


01 Siga las instrucciones que se indican a continuación según el modelo de panel de control de su puerta a fin de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje:

Panel de control

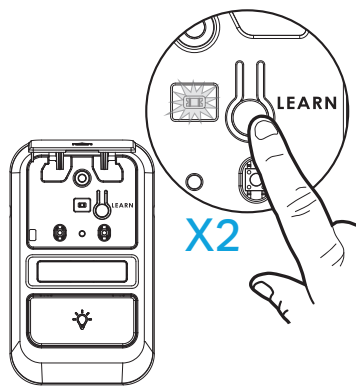


Levante la barra de empuje. Presione el botón LEARN (APRENDER) **dos veces**. El LED del panel de control parpadeará repetidamente.

Control de la puerta con botón pulsador

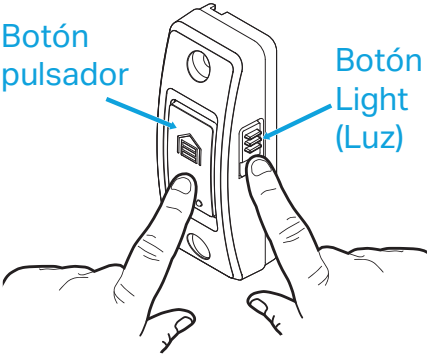

Mantenga presionado el botón light (luz) y, luego, presione y suelte el botón pulsador. El LED del botón comenzará a parpadear.

Panel de control inteligente


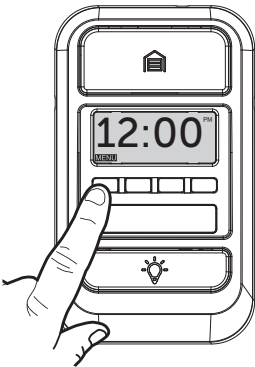


Seleccione **MENU (MENÚ)**; luego, seleccione **PROGRAM (PROGRAMAR)** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



30 segundos

02 Dentro de los 30 segundos siguientes a completar el paso 01, ingrese en el teclado numérico un número de identificación personal (PIN) de 4 a 8 dígitos y, luego, mantenga presionado el botón HOME (INICIO) hasta que las luces del abrepuertas de garaje parpaddeen o se oigan dos clics.

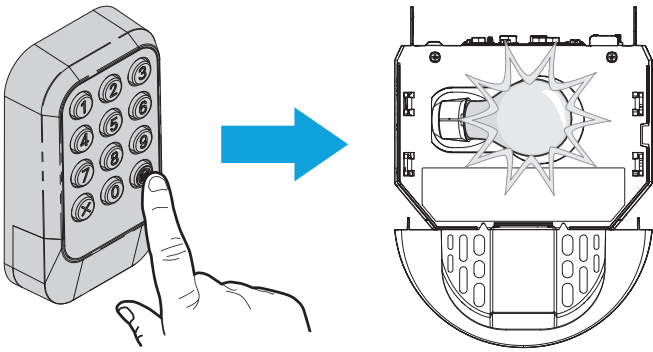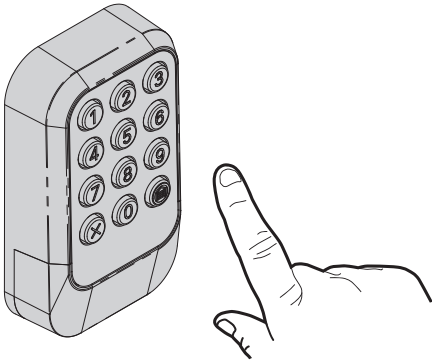

Para probar que el teclado se haya programado con éxito, [presione aquí](#).

Pruebe que el teclado se haya programado correctamente


PRUEBA DE ÉXITO: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el PIN que programó y presione el botón HOME (INICIO). El abrepuertas de garaje abrirá la puerta. Si la puerta del garaje no se abre, espere a que se apague el LED del botón LEARN (APRENDER) del abrepuertas de garaje (esto podría tardar hasta 3 minutos). A continuación, repita los pasos de programación. Vaya a [Programación del teclado numérico de un abrepuertas de garaje](#).

Ahora que su teclado numérico está programado y se ha probado, vaya a [Instalación](#).


Instalación

NOTA: Si actualmente tiene instalado en su casa un teclado numérico de la marca LiftMaster, Chamberlain, Craftsman o Raynor, este nuevo teclado podría encajar en los orificios de montaje de su teclado actual. Puede evitar taladrar nuevos orificios si retira su teclado numérico actual y usa las mismas ubicaciones de montaje.


Herramientas requeridas

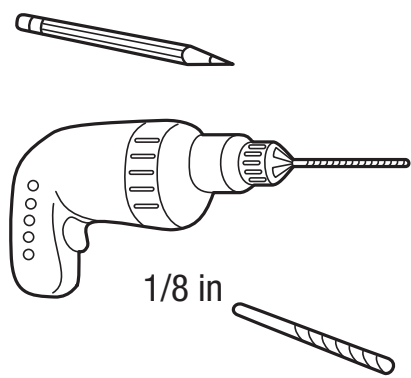

Herraje incluido

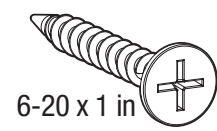

1. Seleccione un lugar para montar el teclado numérico a una altura mínima de 5 ft (1.5 m). Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Retire la tapa de la batería y la batería para acceder al orificio de montaje inferior.
3. Marque dónde desea colocar el orificio de montaje superior del teclado numérico y taladre un orificio piloto de 1/8 in (3.2 mm).
4. Instale el tornillo superior, de modo que sobresalga 1/8 in (3.2 mm) por encima de la superficie. Coloque el orificio de montaje superior del teclado numérico sobre el tornillo superior.
5. Marque el orificio inferior del teclado numérico (situado dentro de la carcasa de la batería) y taladre un orificio piloto de 1/8 in (3.2 mm). Instale los tornillos inferiores. No apriete demasiado para evitar que se rompa la carcasa de plástico.
6. Vuelva a instalar la batería y vuelva a colocar la tapa de la batería.

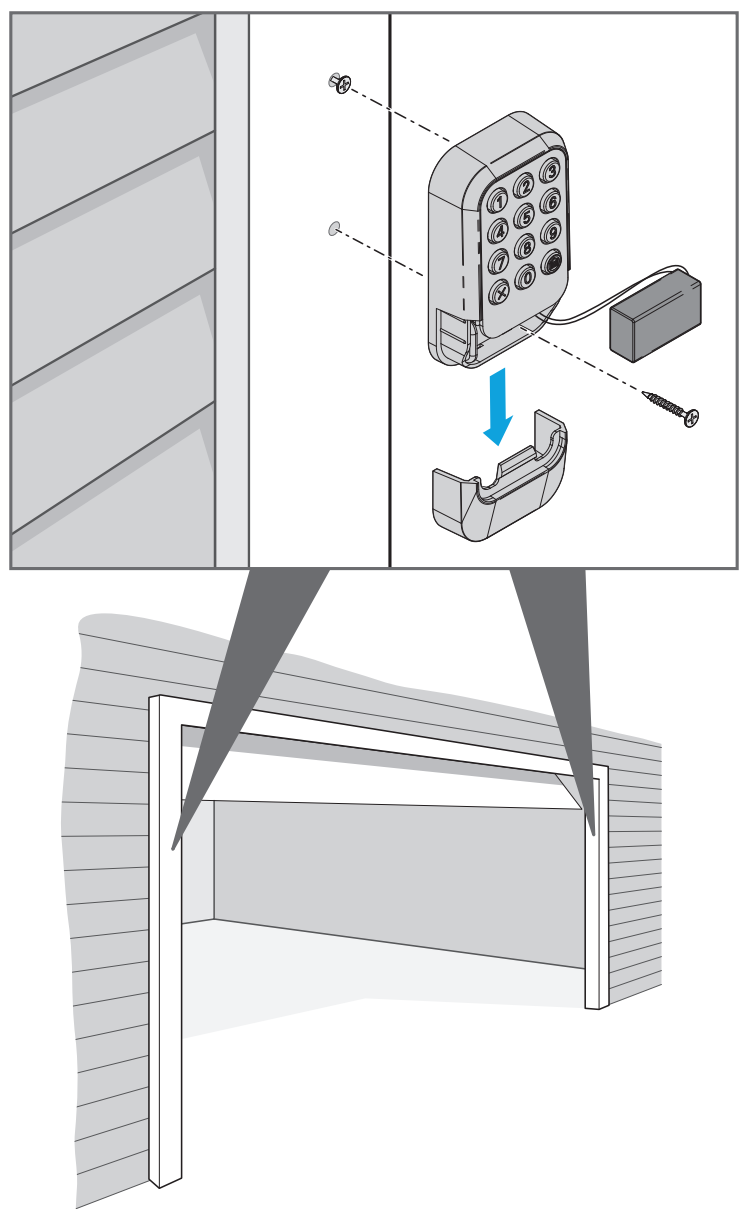

Funciones del teclado

El abrepuertas de garaje se activa al presionar el número de identificación personal (PIN) y el botón HOME (INICIO). El teclado numérico parpadeará durante 15 segundos. Durante ese tiempo se puede usar el botón HOME (INICIO) para detener, arrancar o retroceder la puerta.

Si ingresa incorrectamente el número PIN previsto, presione el botón X para cancelarlo (también puede hacerlo después de presionar el botón HOME [INICIO]). A continuación, ingrese el número PIN correcto y el botón HOME (INICIO) para activar el abrepuertas de garaje.


Se pueden programar varios PIN en su abrepuertas de garaje. Para agregar PIN adicionales, siga las mismas instrucciones de programación que para el primer PIN. Se puede programar localmente en el teclado hasta un máximo de 4 PIN por abrepuertas de garaje. Estos 4 PIN se administran siguiendo el principio de primero en entrar, primero en salir. Para agregar más de 4 PIN al abrepuertas de garaje, use la aplicación myQ. A fin de obtener instrucciones para conectarse a la aplicación myQ, [pulse aquí](#).

Cierre de un solo botón

CIERRE la puerta de garaje presionando **solo el botón HOME (INICIO)** en lugar de ingresar su PIN.


Para desactivar el cierre de un solo botón:

Mantenga presionados los botones 0 y 9 por 10 segundos. Los LED del teclado numérico parpadearán **cuatro** veces cuando se desactive la función de cierre de un solo botón.

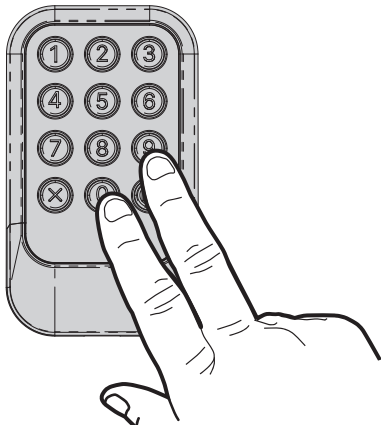

Para activar el cierre de un solo botón:

Mantenga presionados los botones 0 y 9 por 10 segundos. Los LED del teclado numérico parpadearán **dos** veces cuando se active la función de cierre de un solo botón.

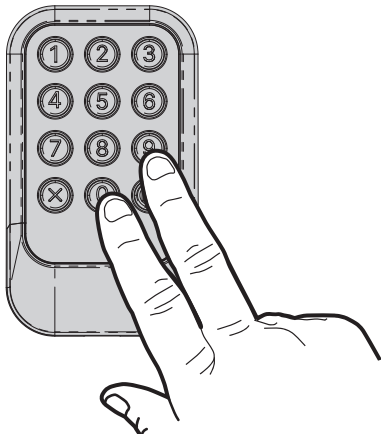

Cambio de PIN permanente existente

NOTA: Se requiere la aplicación myQ para cambiar un PIN permanente existente en los abrepuertas de garaje con un botón LEARN (APRENDER) blanco. A fin de obtener instrucciones para conectarse a la aplicación myQ, [presione aquí](#).

Programación de un PIN temporal

NOTA: La aplicación myQ es necesaria para configurar PIN temporales que permitan el acceso de invitados con el abrepuertas de garaje. A fin de obtener instrucciones para conectarse a la aplicación myQ, [presione aquí](#).

Reemplazo de la batería



ADVERTENCIA


Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- NUNCA permita que las baterías estén al alcance de los niños pequeños.
- Si alguien ingiere una batería, llame inmediatamente al médico.

Los LED del teclado numérico inalámbrico se atenuarán o dejarán de parpadear cuando la batería esté baja y deba reemplazarse, o podría notar un nivel bajo de carga de la batería en la aplicación myQ. Reemplace la batería por una nueva de 9 V. Deseche la batería usada según corresponda. Para reemplazar la batería, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Consulte la siguiente ilustración para ver cada paso.


01

Deslice la tapa de la batería hacia abajo para extraerla.

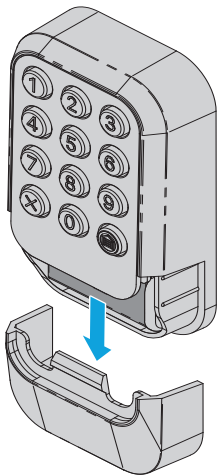


02

Extraiga la batería de la carcasa y retire la batería de los cables de alimentación del teclado numérico.

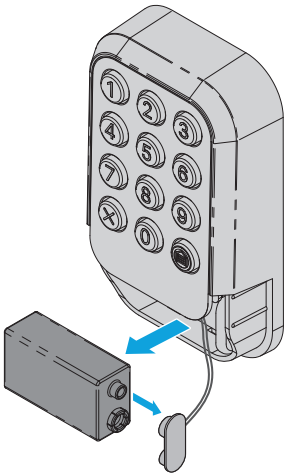


03

Conecte la batería nueva a los cables de alimentación del teclado numérico.

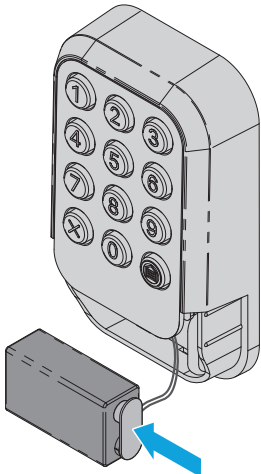

04

Coloque la batería dentro de la carcasa del teclado numérico y vuelva a colocar la tapa de la batería.

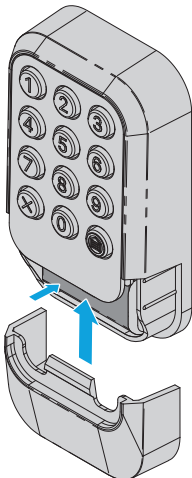

Piezas de repuesto

Descripción	Número de pieza
Cubierta de la batería del teclado numérico	041-0495-000

Recursos adicionales

Garantía limitada de un año

The Chamberlain Group LLC (en adelante, el “Vendedor”) garantiza al primer consumidor que compre este producto que está libre de defectos de materiales o de mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Para obtener más información, visite www.myq.com/warranty

Contacto

Para obtener información o asistencia adicional, visite support.chamberlaingroup.com

AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y de equipos RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.